

NEFIT PROLINE HRC 24

Snelwijzer

Uitleg bediening



Veiligheid

bij gaslucht

- Geen open vuur, niet roken, geen aansteker gebruiken.
- Vermijd vonken. Gebruik geen elektrische schakelaar, ook geen telefoon, stekker of bel.
- Sluit de hoofdgaskraan.
- Open ramen en deuren.
- Waarschuw de aanwezigen.
- Bel van buiten het gebouw de installateur.



Resettoets: herstarten.

Bij een knipperend display moet het cv-toestel worden herstart. U voert een herstart uit door op de resettoets (reset) te drukken.



Infotoets

Druk op deze toets om het Infomenu te openen.



Gebruik de toetsen (up) en (down) om door het menu te lopen. Het menu verdwijnt automatisch nadat u het enige tijd niet meer hebt gebruikt.

Menutoets

Druk op deze toets om het Instelmenu te openen.




Wijzig instellingen als volgt:

1. Zoek met de toetsen (up) en (down) de instelling die u wilt wijzigen.
2. Druk op de toets (menu) totdat de waarde in de display knippert.
3. Druk op de toets (up) of (down) om de waarde te wijzigen.
4. Druk kort op de toets (menu) om de ingestelde waarde te bevestigen.



Informatie opvragen



Infomenu



Ingestelde maximale cv-watertemperatuur



Ingestelde warmwater-temperatuur



Servicecode (alleen bij storing)



Bedrijfs- of storingscode



Gemeten cv-waterdruk



Gemeten cv-water-temperatuur



Gemeten uitstroom-hoeveelheid warmwater



Berekende cv-water-temperatuur



Gemeten ionisatiestroom



Actuele brandvermogen



Actuele pomptoerental




Instellingen wijzigen


In de onderstaande afbeeldingen worden de fabrieksinstellingen weergegeven.



Instelmenu




Cv-bedrijf Instelling: On = aan / Off = uit



Maximale cv-water-temperatuur Instelbereik: 30 - 85 [°C]



Maximale cv-vermogen Raadpleeg uw installateur. Instelling: 23 - 100 %



Warmwaterbedrijf Instelling: Comf = comfort Norm = normaal Eco = economisch / Off = uit



Warmwatertemperatuur Instelbereik: 30 - 60 [°C] Let op: Bij gebruik van een zonneboiler warmwatertemperatuur op 60 °C instellen.



Minimale pomptoerental Raadpleeg uw installateur. Instelling: 50 %: minimaal 51 - 99 %: gemiddeld 100 %: maximaal



Maximale pomptoerental Raadpleeg uw installateur. Instelling: 50 %: minimaal 51 - 99 %: gemiddeld toerental 100 %: maximaal toerental



Pompnadraaitijd Instelling: 1 - 60 min/24 uur Let op: Bij vorstperiodes pompnadraaitijd instellen op 24 uur.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Cv-installatie werkt niet	1. Controleer op storingscodes en probeer deze te verhelpen. 2. Zorg dat op de kamerthermostaat de cv-functie is ingeschakeld (→ gebruikershandleiding van de kamerthermostaat). 3. Controleer in het instelmenu de instelling van het cv-bedrijf . Indien "Off": zet het cv-bedrijf op "On".
Geen warm water	1. Controleer op storingscodes en probeer deze te verhelpen. 2. Zorg dat op de kamerthermostaat de warmwaterfunctie is ingeschakeld (→ gebruikershandleiding van de kamerthermostaat). 3. Controleer in het instelmenu de instelling voor het Warmwaterbedrijf . Indien "Off": Zet het warmwaterbedrijf op "On".
Bevriezingsgevaar	Stel in het Instelmenu de pompnadraaitijd in op 24 h. Stel de kamerthermostaat niet lager in dan 16 °C.
Kinderslot	Vergrendel of ontgrendel het bedieningspaneel door vijf seconden lang gelijktijdig op de toetsen en te drukken.
Overige vragen en problemen	Raadpleeg de Gebruikersinstructie of neem contact op met uw installateur

Storings


Druk op om het Infomenu te openen en kijk of er een storingscode (knipperende code) wordt weergegeven. In de onderstaande tabel geeft instructies voor storingscodes die u zelf kunt verhelpen.

Storingscode	Instructie
Geen displayweergave	Het cv-toestel krijgt geen spanning. Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. Controleer de zekeringen in de groepenkast.
H07	De cv-waterdruk is te laag. Controleer de waterdruk en vul zonodig bij.
0A, 0Y, 0E	Het cv-toestel kan zijn warmte niet kwijt. Controleer of er voldoende radiatoren open staan. Ontlucht de radiatoren/de cv-installatie.
2E	De cv-waterdruk is te laag. Controleer de waterdruk en vul zonodig bij. Herstart het cv-toestel.
2F, 2P, 2U, 4A, 4C	Er is een afwijkende cv-watertemperatuur gemeten. Controleer of er voldoende radiatoren open staan. Ontlucht de radiatoren/ cv-installatie. Herstart het toestel.
6A, 6C	Brander ontsteekt niet. Controleer of de gaskraan geopend is. Herstart het cv-toestel.
rE	Het cv-toestel herstart. Na het indrukken van de resettoets wordt deze code 5 sec. lang weergegeven.
Andere storingscode	Herstart het cv-toestel.

Vullen en ontluchten

P08 bar


Open het infomenu en controleer de cv-waterdruk.

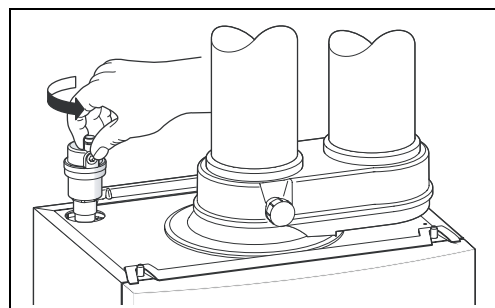

- Controleer of de automatische ontluchter een paar slagen is losgedraaid.
- Verwijder de afdekop van de vul- en aftapkraan.
- Sluit de vulslang aan op de waterkraan en vul deze met water.
- Sluit de andere aansluiting van de vulslang aan op de vul- en aftapkraan.
- Draai de vul- en aftapkraan open.
- Vul de cv-installatie tot een druk van ongeveer 2 bar. (Boven een druk van 1,4 bar kan het cv-toestel in bedrijf komen).
- Sluit de waterkraan.
- Ontlucht de radiatoren/cv-installatie.
- Controleer de cv-waterdruk na het ontluchten. Vul zo nodig opnieuw bij.
- Sluit de waterkraan en de vul- en aftapkraan.
- Verwijder de vulslang. Hou er rekening mee dat hier een klein beetje water bij vrij kan komen.

In-/uitbedrijfname

- Neem het cv-toestel uit bedrijf door de netstekker uit de wandcontactdoos te halen.

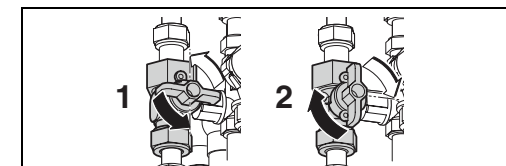

- Sluit de hoofdgaskraan of de toestelgaskraan [2].
- **Inbedrijfname** geschied in omgekeerde volgorde.

Tips